

Kremautomat 9 hyller (10)

Side 1	Kunde bruk.
Side 1 til 2	Montering, kobling, merker og påfylling
Side 3 til	Programmering
Side ? til ?	Feilsøking (ikke ferdig)
Side 4 til 5	Bilder

Kunde bruk

Se egen beskrivelse som skal klistres på fronten av automaten.
Hvis det blir stående en sum i displayet, vil denne forsvinne etter 3 minutter.
Hvis du putter på mer enn 999 kr. vil displayet skifte til - 00.0

Montering og kobling

Plassering av automaten:

Når du skal planlegge plasseringen av automaten, må du ta hensyn til vare luken nederst på venstre side (Se bilde 1).

Selve automaten: (Se bilde 1 til 2)

Skru sammen sokkelen, de sorte vinklene skal monteres under ned mot gulvet. Skru av listen som holder vinduet og trekk ut dette ut for å fjerne folien. Hvis du skal bruke sokkelen må det monteres en lekter (35 x 68 x 535mm) på veggen (ca 1,7m) over gulv så øvre del av automaten kan festes i veggen, dette pga sokkelen bygger litt ut fra vegg.

Bor nødvendige hull i bunnen på automaten (skruer/kabler) før den monteres på veggen, da unngår du borespon i elektronikken.

Når den er montert skal øvre del av klistre merket nede på fronten fjernes, det skal kun stå "The Positive Effects Of The Sun" helt nederst på fronten.

Kobling 230v:

Automaten MÅ tilkobles 230v 50Hz.

Fjern pluggen i bunnen på høyre side av automaten, og bor opp dette hullet så det kan monteres en strekkavlaster.

Tilførselen (230v) skal avsluttes i en koblingsboks rett under automaten til høyre for sokkelen, fra denne legges det en PMH kabel direkte inn i automaten med en skjøtekontakt i enden for trafoen.

Hvis trafoen bare settes i en stikkontakt kan noen dra ut trafoen eller løsne pluggen og automaten er ute av drift, dette er jo ikke en ønsket løsning.

Kobling

Kobling av alarm: (Se bilde 13)

Automaten skal tilkobles alarmeren.

Det følger med en liten mikrobryter, denne skal limes opp oppe i venstre hjørne på automaten.

Merker og påfylling

De 2 neste punktene kan avvike fra beskrivelsen/bildene pga mulige produkt endringer i hyllene på automaten.

Merker: (Se bilde 3 til 7)

Det følger med 4 stk. laminerte lapper som skal monteres på fronten, og 4 stk bilder som skal monteres inni automaten.

Hyllene skal også merkes med nr. 1 = øverste hylle.

Det er viktig at alle lapper/nr monteres som på bildene pga glasset i døren.

Myntmerke som følger med skal plasseres på venstre side av myntinnkastet.

Inni automaten: (Se bilde 8 til 12)

Den store matten med dobbeltsidig tape på, skal limes i bunnen av automaten der hvor produktene faller ned helt inn mot luken.

De hvite halvmånene skal monteres på enden av spiralen med den tynneste enden inn mot spiralen, vær forsiktig når du presser disse på plass så de ikke sprekker.

Det finnes 14 stk sølvfargete vinkellister med magnet på, disse skal brukes på følgende hyller: **1(x2) 2(x2) 3(x2) 4(x2) 5(x2) 6(x1) 7(x1) 8(x0) 9(x2)**

Hylle 1 til 5 (poser): Bakerste list sattes motsatt vei for posene skal komme lengre frem, fremste list sattes parallell med den originale i front så en pose kan klemmes fast for visning i ruten.

Hylle 6 til 7 (esker): Fremste list skal på disse 2 sattes oppe i front.

Hylle 8 (liten flaske): Her skal det ikke monteres magnet list.

Hylle 9 (flaske): Her skal det monteres en list foran og en bak flasken.

Det følger også med en mikro bryter for alarm, denne må dere montere der dere måtte ønske for å sikre automaten.

Info: (Se bilde 16 til 17)

Ta ut myntskuffen så de som gjør innbrudd MÅ samle sammen alle myntene før de kan stjele de.

Programmering

Normal stilling på programmerings bryter er OPP, skal det programmeres må denne settes i NED stilling.

Pris: (Se bilde 14 og 15)

1	Bryter i <u>ned</u> stilling, og det kommer opp SSSS i displayet.
2	Trykk så på knapp 1, og det kommer opp PPPP i displayet.
3	Trykk så på knapp 6, og det kommer opp P5 1 i displayet.
4	Velg nå hvilken hylle som skal prog. med 1(opp) eller 2(ned).
5	Trykk nå knapp 6 for å bekrefte hylle.
6	Velg nå pris til denne skuffen med 1(opp) eller 2(ned).
7	Trykk nå knapp 6 for å bekrefte pris.

For å programmere flere hyller, gjenta punkt 4 til 7 for hver hylle.

Når du er ferdig med programmeringen, slå du bare opp igjen prog. bryteren for å sette automaten i normal drift.

Nå kan du sjekke verdiene på hver knapp med å trykke på de, de vil da vise prisen for produktet i den hyllen du trykker på.

Restverdi: 0000 = ingen resttid / 1111 = ca 3 minutter


1	Bryter i <u>ned</u> stilling, og det kommer opp SSSS i displayet.
2	Trykk så på knapp 5, og det kommer opp HHHH i displayet.
3	Trykk så på knapp 6, og det kommer opp 0000 eller 1111 i displayet.
4	Velg nå innstilling med 1(opp) eller 2(ned).
5	Trykk nå knapp 6 for å bekrefte valget.

Når du er ferdig med programmeringen, slå du bare opp igjen prog. bryteren for å sette automaten i normal drift.

Kremautomat 9 hyller (10)

Versjon 30.06.2003
Antall sider: 4 av 5


Bilde 1

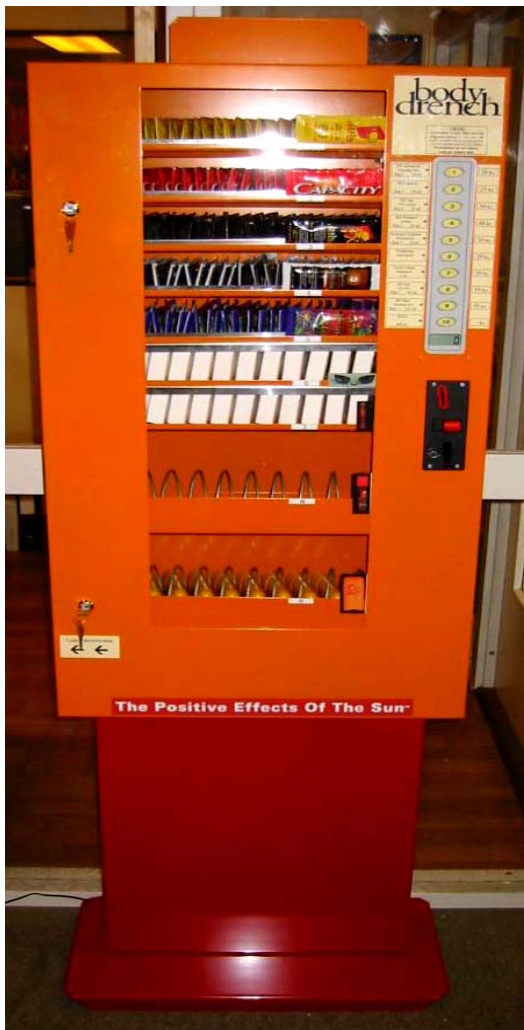

Bilde 2



Bilde 3

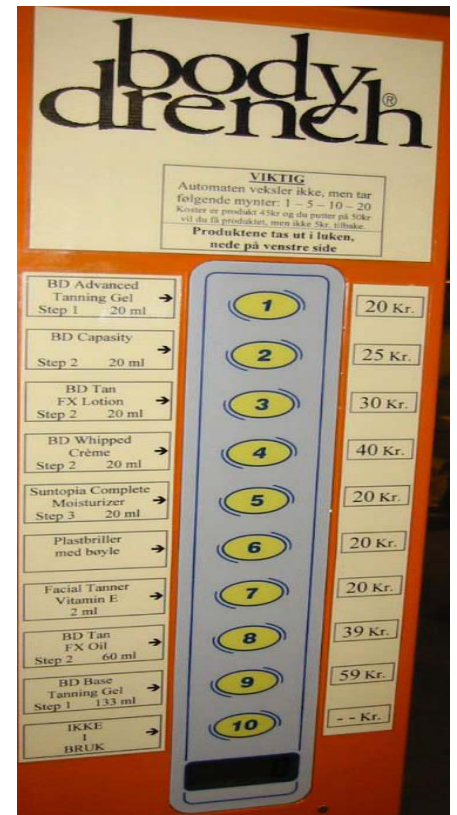

Bilde 6



Bilde 4



Bilde 5




Bilde 7



Bilde 8




Bilde 9

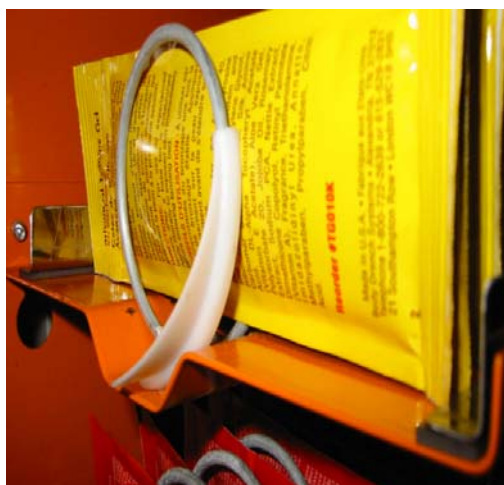


Bilde 10




Bilde 11

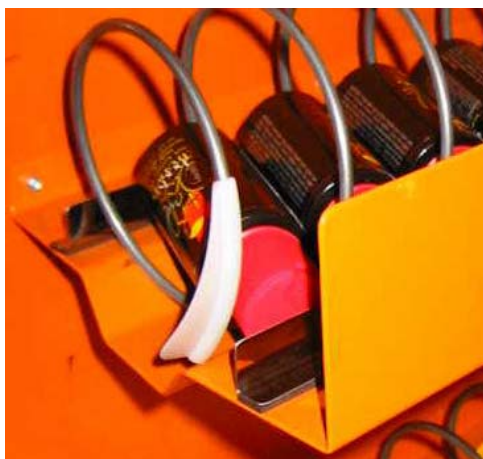

Bilde 12

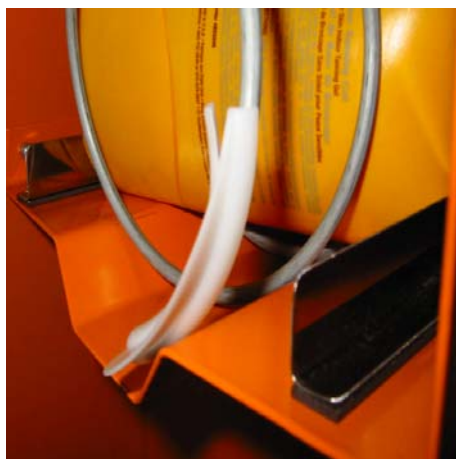

Bilde 13

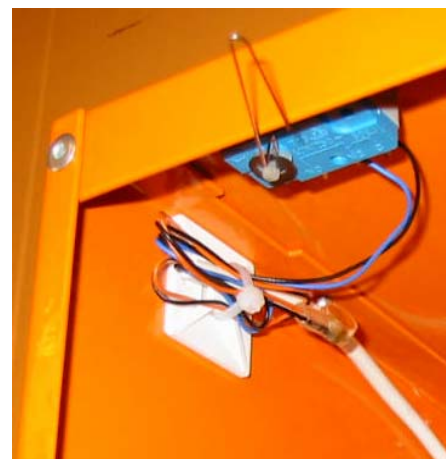

Bilde 14



Bilde 15



Bilde 16/17

