


53 IG til bruk mot EMS 111 og 336

Kobling i myntboks

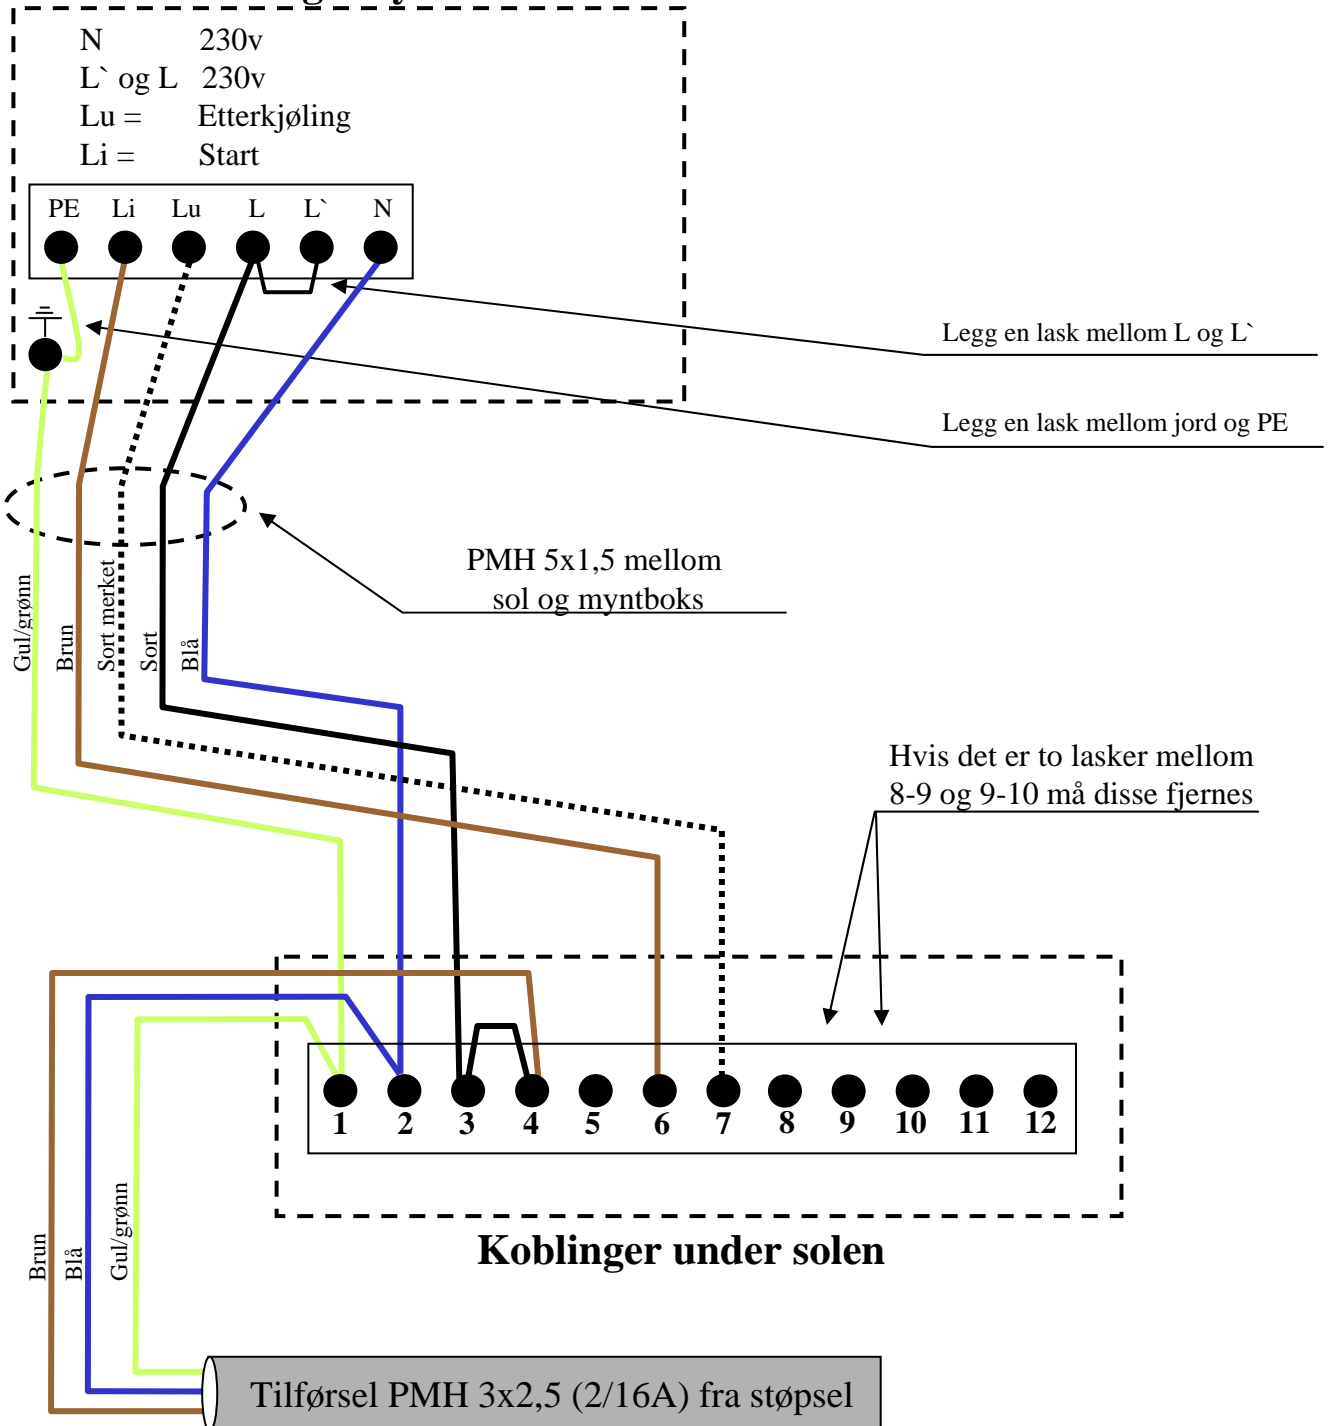

Fjern nå knappen på klokken som er montert i fronten på bunnen, og skru ut de to skruen så klokken faller inn i bunnen.

Monter nå det firkantete merke (8x8cm) med solsikke over dette.

Kobl nå etter tegningen over.

OBS: Ikke fjern lasken mellom klemme 3 og 4

Fjern det firkantete merke (8x8cm) med solsikke på fronten av solen, for under dette er det 3 små hull til klokken.

Vask nå vekk gammel lim med rødsprit og monter nå klokkeskala merket over disse 3 hullene.

Skru nå ut de 5 skruene (hvite) i bakkant av under delen og skyv platen bakover før du vipper den opp i forkant, ta nå vekk ligge platen.

Du må nå ta ut de 3 ytterste lysrørene og så skru ut 2 små skruer på hver ende av disse reflektorene for å kunne ta de ut av solen.


Du vil nå se at klokken ligger nedi sengen rett under de 3 små hullene,

ta nå klokken og monter den opp i hullene og fest den med 2 maskinskruer.

Fjern alle kabler fra koblings brettet under sengen på hode siden, hvis den/de fortsatt henger på solen.

Kobl nå etter tegningen under.

OBS: Ikke fjern lasken mellom klemme 3 og 4

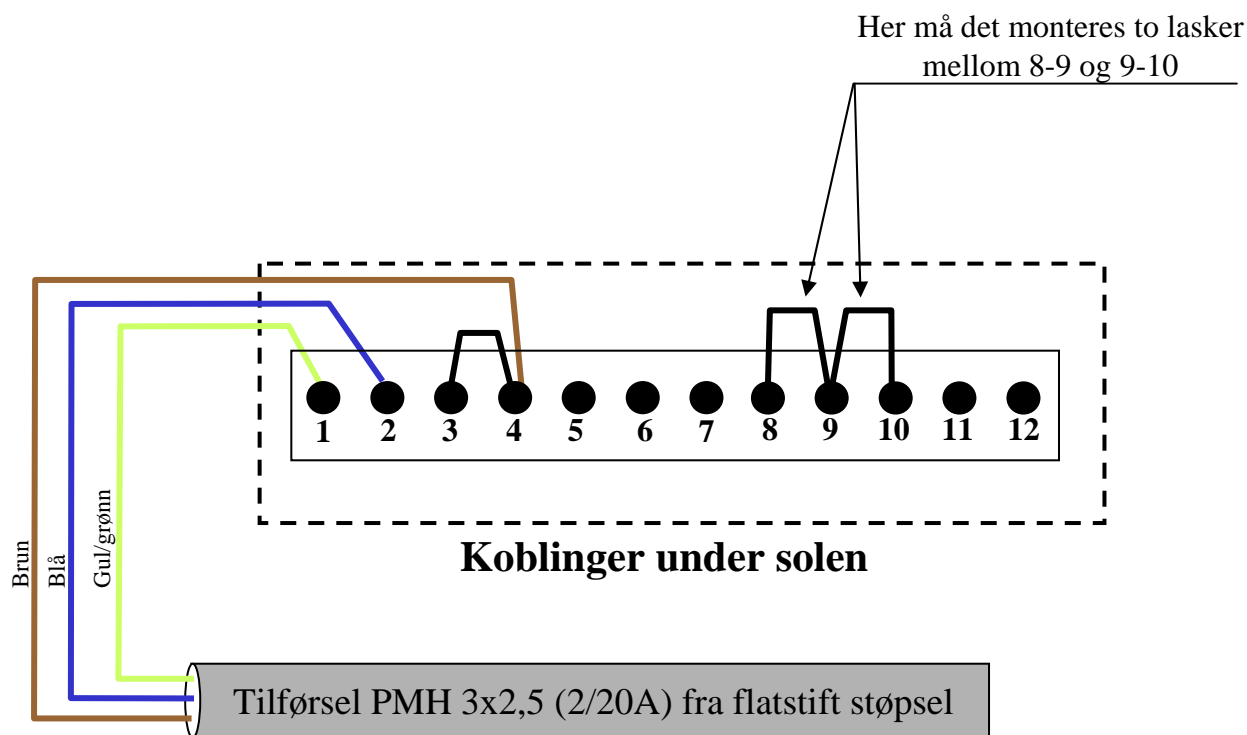


Det er anbefalt å kjøre solen på en 2x20 ampers kurs, men solen kan i enkelte tilfeller også gå på en 2x16A kurs med vanlig jordet støpsel.

Fjern pluggen i enden av ledingen på håndkontrollen, og kobl slik:

Brun på klemme 3

Blå på klemme 6 med lask til 7


Gul/grønn klippes vekk

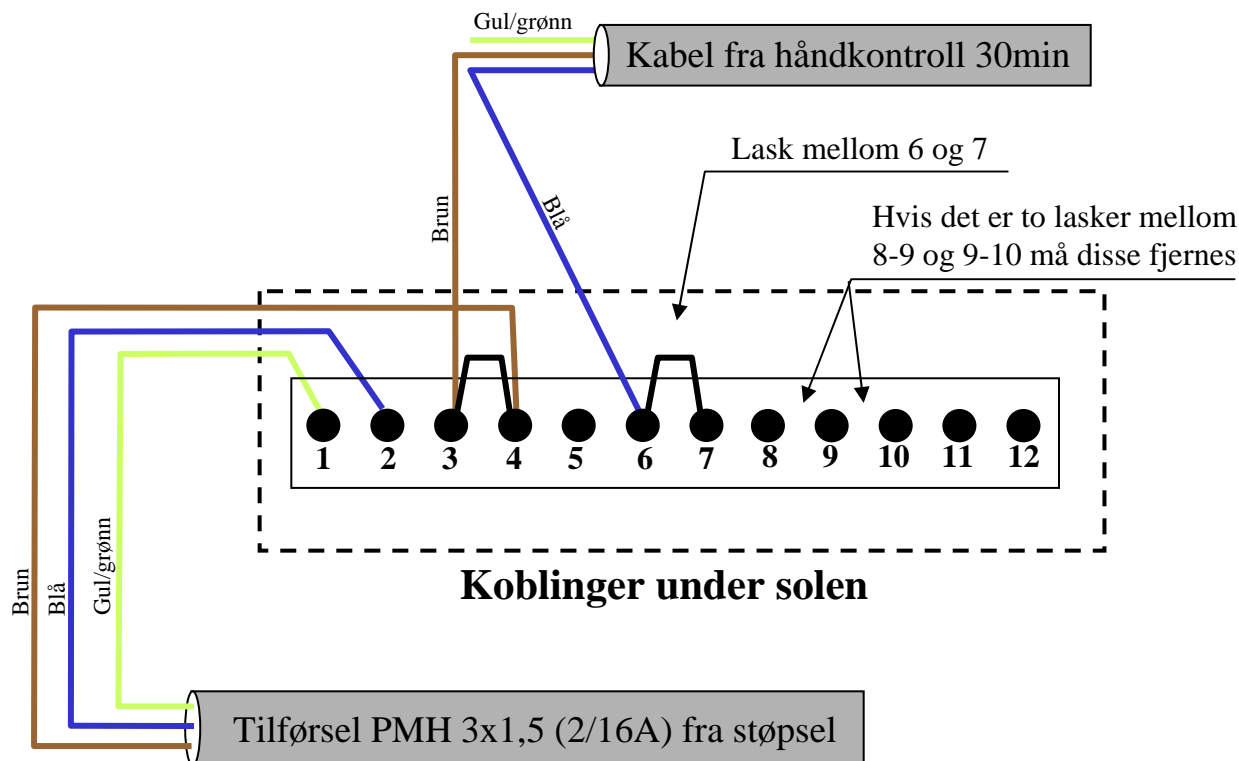

Det er anbefalt å kjøre solen på en 2x16 ampers kurs, men solen kan i enkelte tilfeller også gå på en 2x10A kurs med vanlig jordet støpsel.

Bor opp de tre 4mm hullene for klokken med malet, og bor så opp de to ytterste til 5,0 mm og hullet i midten til 10mm.

Det skal nå legges opp 6 stk. ledninger fra klokken til div. steder:

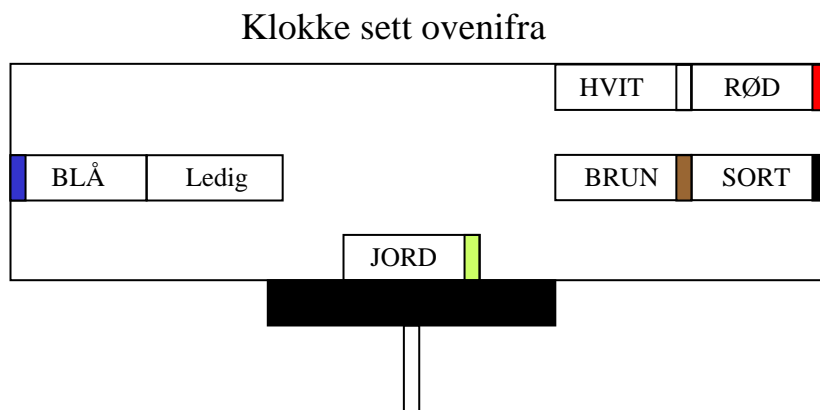

FRA KLOKKE TIL REKKEKLEMME INNI SOL

JORD:	Til bananstikk feste til venstre for rekkeklemme inni sengen.	95cm
BLÅ:	Til klemme punkt 2, her er to blå fra før.	100cm
BRUN:	Til klemme punkt 5, her er en brun fra før.	100cm

FRA KLOKKE TIL REKKEKLEMME UNDER SOL

SORT:	Til klemme punkt 9.	65cm
HVIT:	Til klemme punkt 6, her er en hvit fra før.	65cm
RØD:	Til klemme punkt 8.	65cm

Det **MÅ** nå legges lask mellom punkt 8-9-10 på klemmene under sengen for at den skal virke på klokken.