


IG til bruk mot EMS 111 og 336

Kobling i myntboks

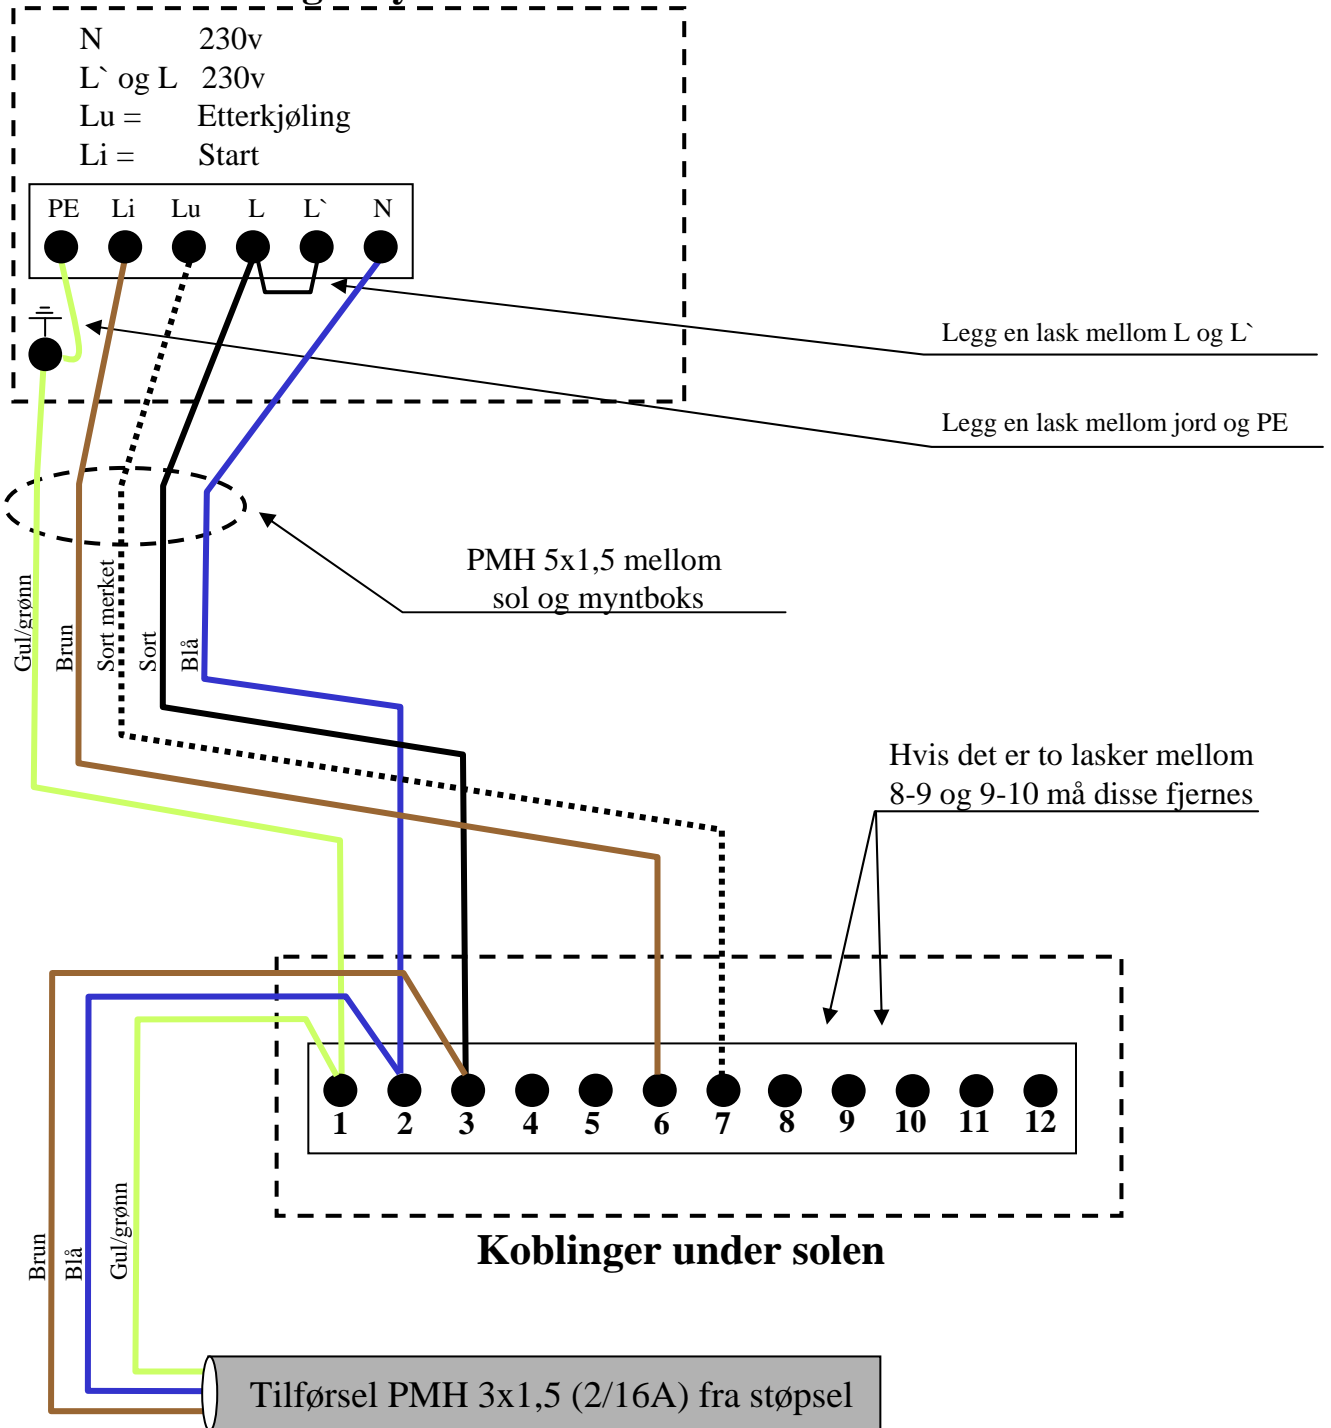

Hvis det er montert klokke i fronten på bunnen, og skru ut de to skruen så klokken faller inn i bunnen. Så monterer du et merke eller noe lignende over hullene

Fjern det firkantete merke (8x8cm) med solsikke på fronten av solen, for under dette er det 3 små hull til klokken.

Vask nå vekk gammel lim med rødsprit og monter nå klokkeskala merket over disse 3 hullene.


Skru nå ut de 2 skruene (hvite) i bakkant av under delen og skyv platen bakover før du vipper den opp i forkant, ta nå vekk ligge platen.

Du må nå ta ut de 3 ytterste lysrørene og så skru ut 2 små skruer på hver ende av disse reflektorene for å kunne ta de ut av solen.

Du vil nå se at klokken ligger nedi sengen rett under de 3 små hullene,

ta nå klokken og monter den opp i hullene og fest den med 2 maskinskruer.

Fjern alle kabler fra koblings brettet under sengen på hode siden, hvis den/de fortsatt henger på solen.

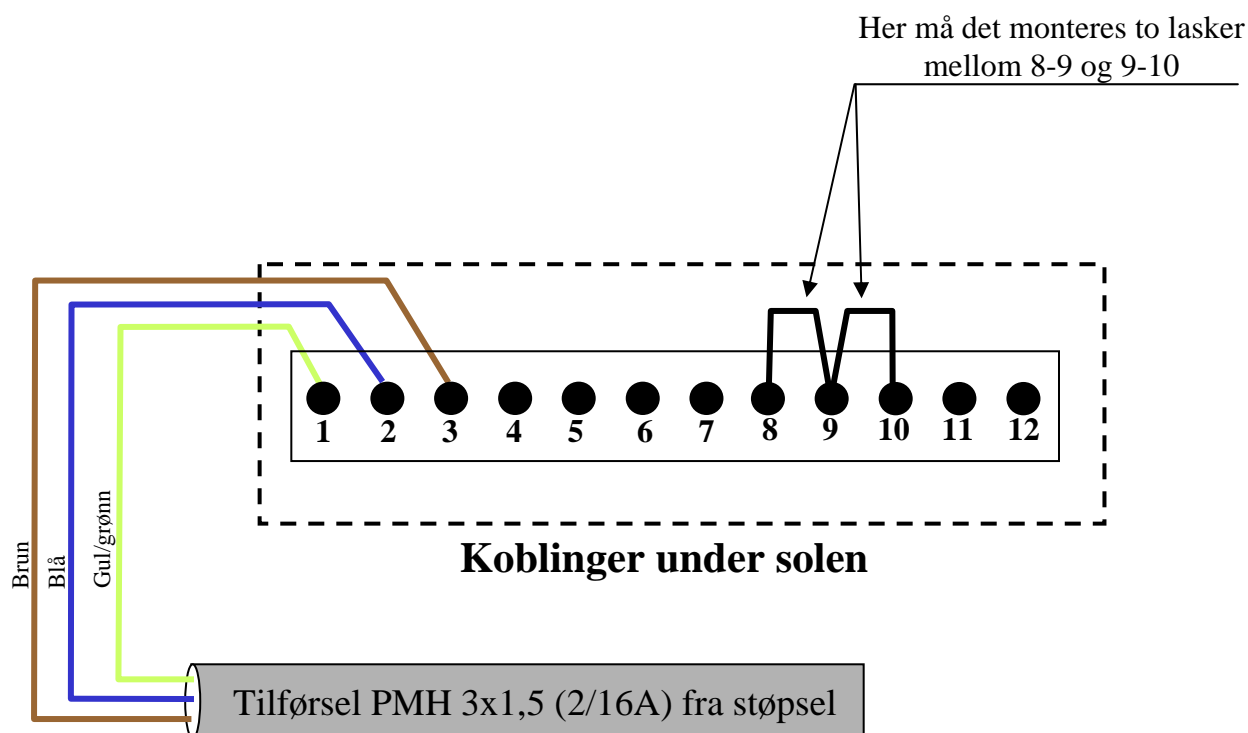


Det er anbefalt å kjøre solen på en 2x16 ampers kurs, men solen kan i enkelte tilfeller også gå på en 2x10A kurs med vanlig jordet støpsel.

Fjern pluggen i enden av ledingen på håndkontrollen, og kobl slik:

Brun på klemme 3

Blå på klemme 6 med lask til 7

Gul/grønn klippes vekk

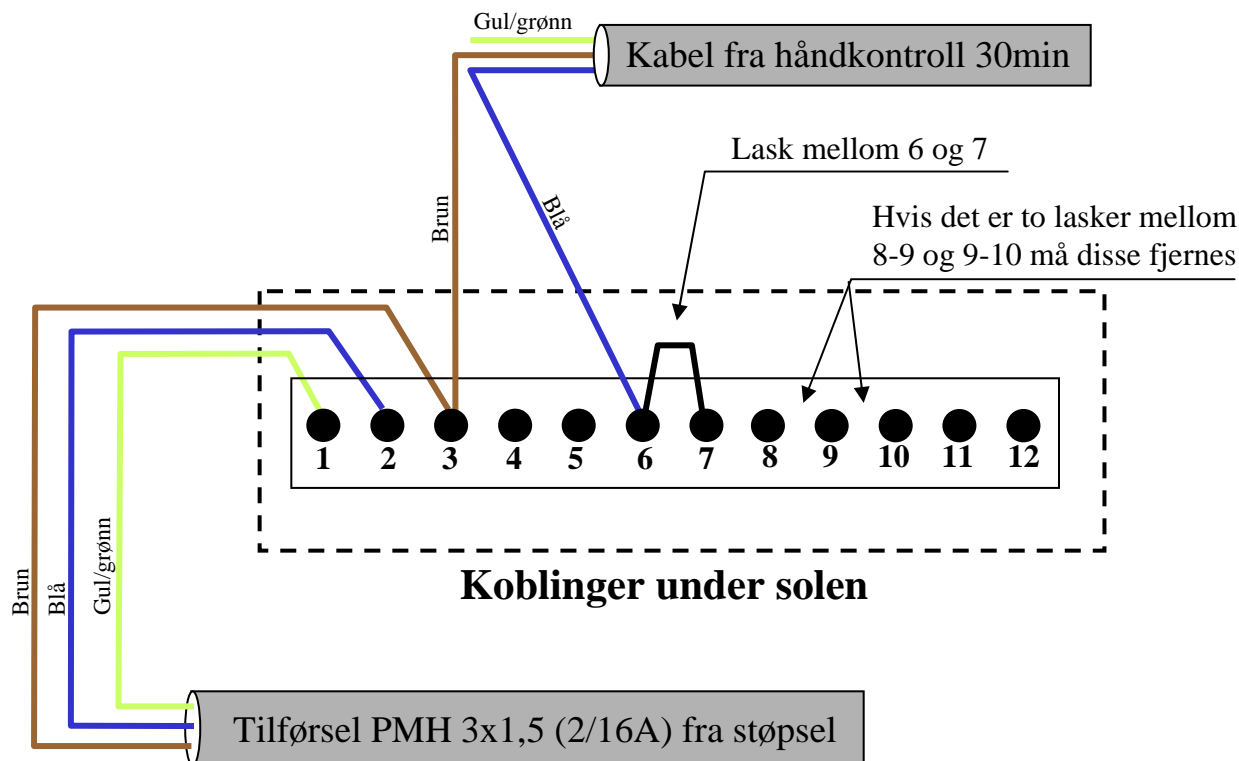

Det er anbefalt å kjøre solen på en 2x16 ampers kurs, men solen kan i enkelte tilfeller også gå på en 2x10A kurs med vanlig jordet støpsel.